



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PROCESADOR DE ALIMENTOS
ED-0537**



ESTIMADO CLIENTE


Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. BASE
2. RECIPIENTE
3. CUCHILLA
4. CUBIERTA

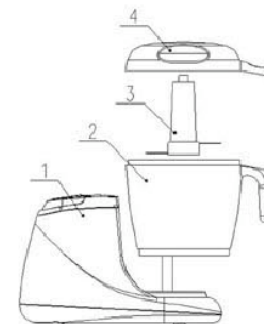

RECOMENDACIONES

- Lea este manual detenidamente antes de operar la unidad.
- No permita que los niños usen este aparato.
- Antes de usar esta unidad, asegúrese que el voltaje corresponda al que se indica en la placa.
- Desenchufe siempre esta unidad cuando no vaya a usarse, quiera transportarla o limpiarla.
- No descuide la unidad mientras esté en funcionamiento. Mantenga a los niños alejados de este equipo.
- No encienda el equipo si detecta alguna falla.
- Contacte a su proveedora o servicio técnico para reparaciones o adquisición de accesorios.
- No sumerja la base del aparato dentro del agua. No toque los botones con las manos mojadas.
- La temperatura del agua no debe exceder los 60 °C cuando esté limpiando la unidad.
- No haga funcionar la unidad por mucho tiempo, de otra forma podría dañarse.
- No inserte el dedo u objetos dentro de la máquina mientras está funcionando.
- No vierta agua dentro del recipiente mientras está usando la cuchilla.

Dispositivo de seguridad: El motor está equipado con un sistema de seguridad, que apagará el motor automáticamente cuando se recaliente y lo encenderá cuando se enfríe.

USO DE LA PROCESADORA

- Coloque el recipiente en la base y gírelo en el sentido de las manecillas del reloj.
- Coloque la cuchilla en el soporte al interior del recipiente.
- Coloque la carne (cortada en pequeñas piezas de 10mm de espesor, sin huesos ni nervios) o vegetales (cortados en pequeños cubos de 20 a 30mm de espesor) dentro del recipiente. La cantidad de alimento no debe exceder los 250g. A continuación cierre la cubierta y ajústela girando en el sentido de las manecillas del reloj.

- Encienda la unidad y presione 8 a 10 veces el botón (2-3 segundos para encender, 2-3 segundos para apagar).
- Apague la unidad cuando los alimentos estén picados del tamaño que desee. Quite el recipiente una vez que el motor se haya detenido.


PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
El motor no funciona	No ha conectado la traba de seguridad	Coloque de forma correcta el envase en la base
El motor se sobrecalienta o expelle mal olor	Muchos alimentos o demasiado tiempo de funcionamiento	Reduzca la cantidad de alimentos y vuelva a encender la unidad cuando se haya enfriado
No pica bien la carne	Demasiados nervios o demasiada carne	Quite los nervios o reduzca el volumen de carne

MANTENIMIENTO

- Evite golpear la unidad, de otra forma podría deformarse o romperse.
- Limpie el aparato y seque las piezas con un paño seco. Guárdela en un lugar seco y aireado.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

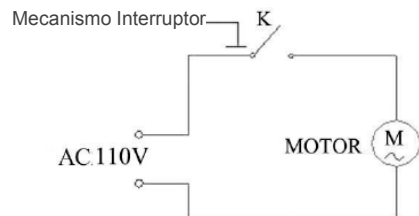

1. ESPECIFICACIONES

- Modelo: ED-0537
- Rango de Voltaje: AC110V
- Rango de Potencia: 160W
- Rango de Frecuencia: 60Hz
- Tiempo de funcionamiento: ≤ 2 minutos
- Velocidad de rotación: 12000 RPM
- Intervalo de Tiempo: ≥ 2 minutos